

Aggiornamento del firmware o della lingua utilizzata da una fotocamera

E' possibile scaricare il firmware più recente – operazione simile ad effettuare un aggiornamento del software del vostro computer - della vostra fotocamera utilizzando internet. Il Software Olympus Master 2 vi viene fornito insieme con la fotocamera e deve essere installato per poter effettuare l'aggiornamento. Se necessario, è possibile scaricare una copia del software facendo click [qui](#). Oltre ad aggiungere nuove funzionalità è anche possibile inserire nuove lingue al menu della vostra fotocamera.

Se state utilizzando OLYMPUS Studio 2 i passaggi per aggiornare la vostra fotocamera risulteranno simili.


Per conoscere in dettaglio le modifiche apportate dal nuovo firmware, potete fare riferimento al [Sommaro degli aggiornamenti firmware](#).

Nota: Dopo aver effettuato l'aggiornamento del firmware, non vi sarà possibile riportare la fotocamera alla versione originale.

Per aggiornare il firmware di un accessorio E-System (per esempio un obiettivo o un flash esterno) è necessario che lo stesso sia montato sulla vostra fotocamera E-System durante l'operazione di aggiornamento.

Procedura


1. Prima di iniziare la procedura di aggiornamento è consigliabile verificare che la versione di OLYMPUS Master 2 utilizzata sia l'ultima disponibile. Con Mac OS X 10.5 è necessario utilizzare almeno OLYMPUS Master 2.04 o OLYMPUS Studio 2.10.
2. Accertarsi di possedere i "diritti di amministratore" per il computer in uso e che lo stesso sia connesso ad internet.
3. Avviare il software Olympus Master 2, fare click sul menu "Fotocamera" e selezionare "Aggiorna fotocamera / Aggiungi lingua display"

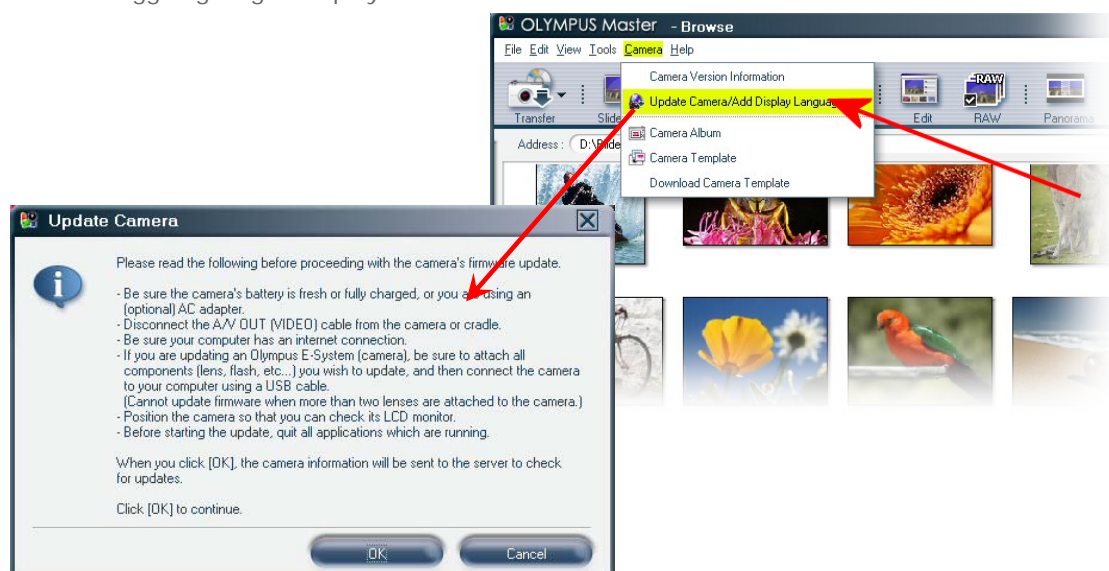

Olympus Master mostrerà una finestra di avviso relative alla sicurezza e le istruzioni per preparare la fotocamera. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: Verificare che il livello di carica della batteria sia sufficiente per effettuare l'aggiornamento. Se durante l'aggiornamento la batteria si dovesse esaurire, la fotocamera potrebbe subire danni.

4. Connettere la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB e accendere la fotocamera. Il monitor LCD della fotocamera visualizzerà alcune opzioni tra cui scegliere. A secondo della fotocamera utilizzata l'aspetto del monitor potrebbe essere leggermente diverso da quello visualizzato in queste istruzioni, dovrebbe comunque essere simile a quello illustrato di seguito:

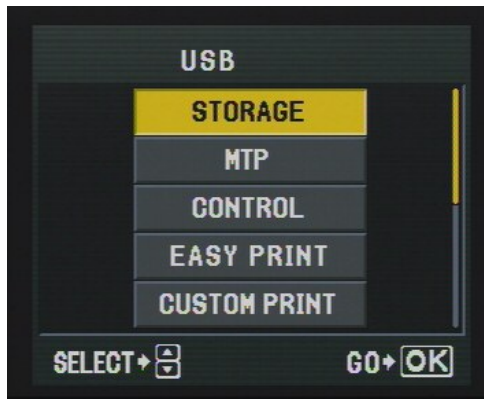


Con una fotocamera E-System selezionare "STORAGE" e quindi premere il tasto OK della fotocamera.




Con una fotocamera compatta selezionare "PC" e quindi premere il tasto OK della fotocamera.

Sul PC selezionare "OK" nella finestra "Aggiorna fotocamera"

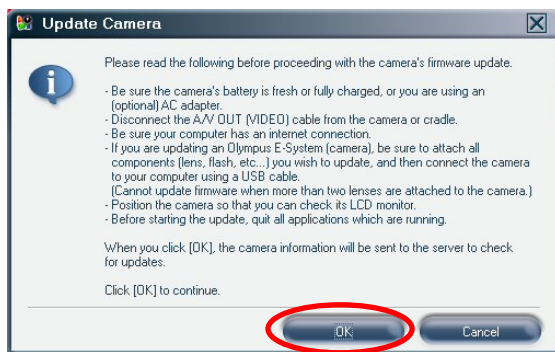

5. Olympus Master 2 provvederà a riconoscere la versione attuale della fotocamera e ad effettuare la ricerca online di una versione più aggiornata. Se il firmware risulta aggiornato, vi verrà segnalato. Se invece dovesse essere disponibile un nuovo firmware, questo verrà segnalato con la seguente finestra:

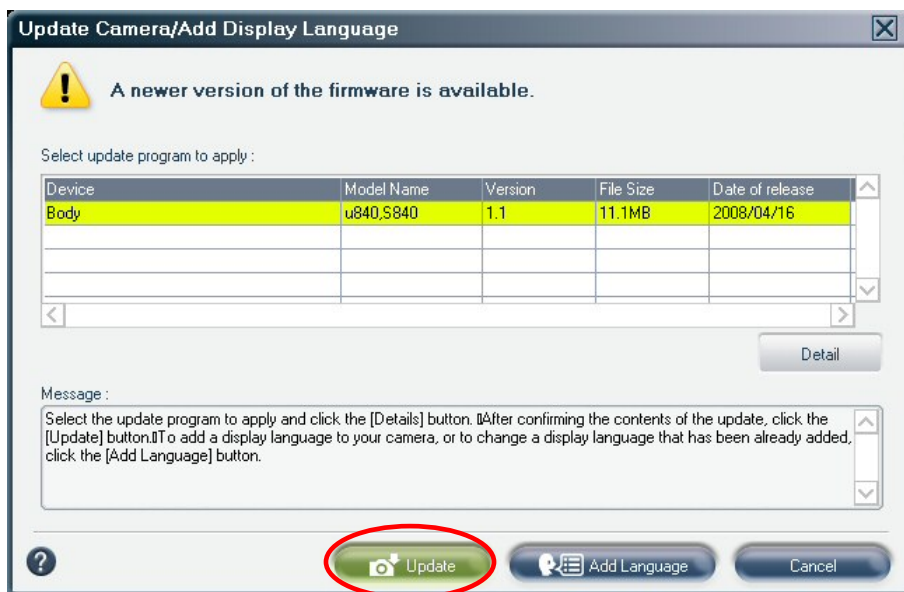


Se si desidera visualizzare maggiori informazioni, selezionare il tasto "Dettaglio". Per procedere fare click su "Aggiorna".

6. Sarà visualizzata una finestra di avviso e la finestra relativa al contratto di licenza del software.




Premendo su "Accetto" il processo di aggiornamento avrà inizio.

7. Olympus Master 2 effettuerà il download del nuovo firmware (o della lingua) da internet alla fotocamera. **Non rimuovere alcun cavo o la batteria durante l'operazione di aggiornamento.**

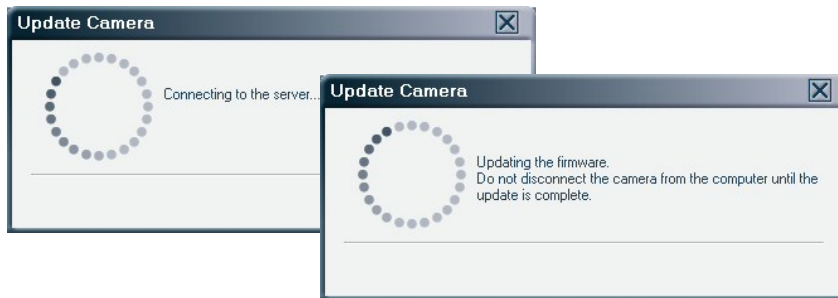

8. Dopo circa 2 minuti comparirà

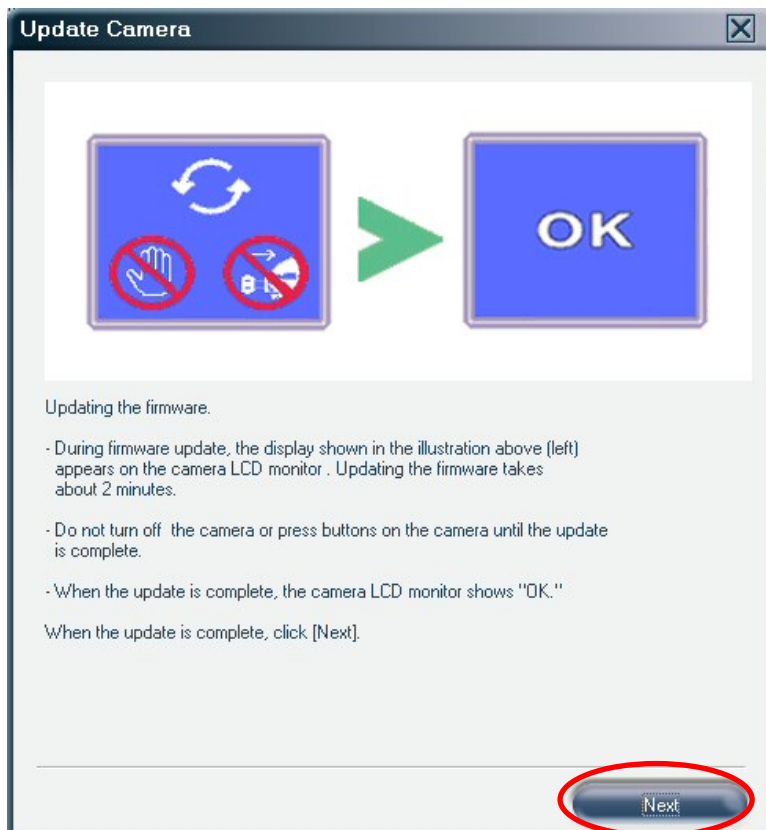

Attendere fino a quando il messaggio visualizzato sul monitor LCD della fotocamera non cambierà da



a , quindi fare click su "Avanti".

9. Al termine del processo di aggiornamento il monitor LCD della fotocamera visualizzerà OK. A questo punto è possibile rimuovere i cavi e spegnere la fotocamera. Dopo aver riacceso la fotocamera sarà disponibile il nuovo firmware o la nuova lingua.

